

Portable MiniDisc Recorder

Istruzioni per l'uso

Funzionamento del registratore

pagina 8

Risoluzione dei problemi e spiegazioni

pagina 51





MDLP DPC TYPE-S

MZ-B10

©2003 Sony Corporation

ATTENZIONE — RADIAZIONE LASER INVISIBILE QUANDO L'APPARECCHIO È APERTO EVITARE L'ESPOSIZIONE AI RAGGI

Alcuni Paesi possono avere delle disposizioni che regolano lo smaltimento delle batterie utilizzate per l'alimentazione di questo prodotto.

Consultare le autorità competenti.

Informazioni

IN NESSUN CASO IL RIVENDITORE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI DI QUALSIASI NATURA NÉ DI PERDITE ECONOMICHE O SPESE RISULTANTI DA UN PRODOTTO DIFETTOSO O DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO.

La validità del marchio CE è limitata ai soli paesi in cui tale marchio è legalmente applicato, in particolare nei paesi dell'Area Economica Europea (AEE).

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di

raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Applicabile ai seguenti accessori: Cuffie/auricolari

Indice

Uno sguardo ai comandi	9
Preparazione di una fonte di alimentazion	e12
Registrazione immediata di un MiniDisc	13
Riproduzione immediata di un MiniDisc	17
Le diverse modalità di registrazione	19
Registrazioni di lunga durata (MDLP)	19
Registrazione mediante un microfono stereo	20
Registrazione da un'apparecchiatura collegata esternamente	21
Registrazione con ingresso digitale (ottico)	22
(Registrazione digitale)	23
Registrazione da un televisore o una radio (Registrazione analogica)	94
Per avviare/interrompere la registrazione in sincronia con	
la sorgente (Registrazione sincronizzata)	25
Aggiunta dei contrassegni di brano durante la registrazione	
Aggiunta manuale dei contrassegni di brano	
Aggiunta automatica di contrassegni di brano	
(Registrazione automatica dell'orario)	27
Vari modi di riproduzione	29
Modifica del modo di registrazione	29
Modifica della velocità di riproduzione (Speed Control)	29
Selezione del modo di riproduzione (Ripetizione singola/Riproduzione ripetuta)	90
(Kipeuzione Singola/Kiproduzione ripelula)	50

Montaggio dei brani registrati	32				
Aggiunta di un contrassegno di brano					
				Per cancellare un brano	34
				Per cancellare un intero disco	34
				Uso della funzione Gruppo	35
Uso della funzione Gruppo					
Uso della funzione Gruppo durante la registrazione					
Registrazioni di brani in un nuovo gruppo					
Registrazione di un brano in un gruppo esistente					
Uso della funzione Gruppo durante la riproduzione					
Riproduzione di un brano in modo riproduzione gruppo					
Montaggio dei gruppi					
Assegnazione di brani o gruppi a un nuovo gruppo					
(Group Setting)	37				
Per rilasciare un'impostazione di gruppo	38				
Spostamento di un brano in un disco con impostazioni	00				
0 11	38				
Modifica dell'ordine di un gruppo su un disco (Group Move)					
Per cancellare un gruppo	40				
Altre operazioni	41				
Impostazioni utili	41				
Come utilizzare le voci di menu					
Creazione di un nuovo gruppo durante la registrazione					
Per selezionare la sensibilità del microfono					
Per avviare un'operazione in modo rapido (Quick Mode)					
Uso di un'unità di comando opzionale					
Elenco dei menu	44				
Fonti di alimentazione	45				
Quando sostituire le batterie	45				
Durata della batteria	45				
Uso della corrente domestica	46				

Informazioni supplementari	47
Precauzioni	47
Caratteristiche tecniche	50
Risoluzione dei problemi e spiegazioni	51
Risoluzione dei problemi	51
Mentre si registra	51
Durante la riproduzione	53
Durante il montaggio	
Durante l'uso della funzione Gruppo	55
Altri prodotti	
Messaggi	56
Spiegazioni	

Verifica degli accessori in dotazione

Cuffie/auricolari (1)



Cinghietta (1)



Filtro a morsetto per l'adattatore CA (1) Se si utilizza l'adattatore CA opzionale, collegare il filtro a morsetto.



Batterie alcaline a secco LR6 (formato AA) (2) (solo modello universale)

Se si utilizza l'adattatore CA opzionale

Prima di utilizzare l'adattatore CA, seguire la procedura illustrata sotto per collegare il filtro a morsetto al cavo dell'alimentatore CA. (È necessario incollare le anime in ferrite per garantire la compatibilità con gli standard EMC vigenti.)

1 Aprire il filtro a morsetto.



3 Chiudere il filtro a morsetto.



Assicurarsi che i fermagli siano agganciati correttamente. ② Avvolgere il cavo di alimentazione CA nel filtro a morsetto nel modo illustrato di seguito.




Lunghezza massima: circa 4 cm

Uno sguardo ai comandi


Vedere le pagine tra () per ulteriori dettagli.

Parte anteriore del registratore

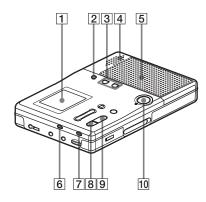

- 1 Finestra del display (26) (29) (33) (37)
- 2 Tasto MENU/ENTER (25) (29) (33) (37) (42) Le voci di menu consentono di utilizzare diverse impostazioni.
- 3 Tasto SPEED CONTROL +, (29) Utilizzare questo tasto per aumentare o diminuire la velocità di riproduzione.
- 4 Microfono incorporato (14)
- 5 Altoparlanti (17)
- 6 Tasto REC MODE (14) (19)
 Utilizzare questo tasto per selezionare
 la velocità di registrazione a 2 (LP2
 o monofonica) o 4 volte (LP4) rispetto
 a quella normale (SP).
- [7] Tasto GROUP (35)

 Questo tasto viene utilizzato per
 posizionarsi all'inizio di un gruppo
 o per eliminare un gruppo.
- 8 Tasto STOP (14) (17) (26) (33) (42)

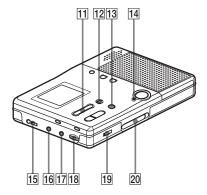


- [9] Tasto ➤ PLAY (riproduzione) (15)
 (17)
 Sul pulsante ➤ PLAY è presente un puntino per il riconoscimento al tatto.
- 10 Tasto REC (14) (19) (35)
- 111 Tasti ◄ REVIEW AMS, ▶ • CUE AMS (ricerca / AMS) (15) (18) (25) (29) (32) (36) (42)
- 12 Tasto TRACK MARK (32)
 Utilizzare questo tasto per aggiungere
 automaticamente dei contrassegni
 di brano o per suddividere un brano
 in più brani.
- 13 Tasto 11 PAUSE (15) (18) (32)
- 14 Indicatore REC (14) (15) Si illumina durante la registrazione.
- 15 Presa ∩ (cuffie/auricolari) (14) (17) Collegare le cuffie/auricolari o un'unità di comando opzionale a questo jack.

- 16 Connettore MIC (PLUG IN POWER)
 (20)
 Collegare un microfono stereo
 opzionale a questa presa per
 registrare.
 Sulla presa MIC (PLUG IN POWER)
 è presente un puntino per il
 riconoscimento al tatto.
- 17 Presa LINE IN (OPTICAL) (23) (24) Collegare un cavo ottico o di linea opzionale a questa presa per registrare da un CD o da altra sorgente.


- 18 Comando VOL (17) Sul comando VOL è presente un puntino per il riconoscimento al tatto.
- Interruttore HOLD (12)
 Far scorrere l'interruttore nella direzione indicata dalla freccia per disattivare i tasti del registratore.
 Utilizzare questa funzione per evitare che i tasti vengano messi in funzione accidentalmente quando si trasporta il registratore.
- 20 Interruttore OPEN (13) (17)

Retro del registratore

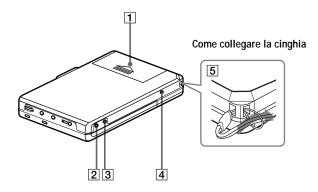

- Comparto batterie (12)
 Inserire in questo comparto due batterie alcaline a secco (formato AA).
- [2] Tasto ERASE (34) (40) Durante la riproduzione, premere questo tasto per cancellare il brano.
- 3 Tasto ALL ERASE (34)
 Premere ERASE mentre si preme
 questo tasto per cancellare l'intero
 contenuto di un disco.
- 4 Connettore DC IN 3V (46) Se si utilizza un alimentatore CA opzionale, collegarlo a questo connettore.
- 5 Foro per la cinghietta

Finestra del display

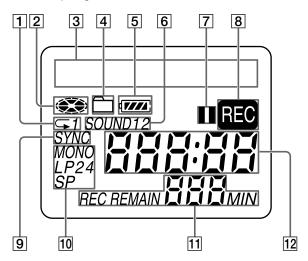

- Indicazione modalità di riproduzione (31)
 Si illumina quando si seleziona il modo di riproduzione specifico.
- 2 Indicazione disco (19) (29) (33) (37) Indica che il disco sta girando per registrare, riprodurre o montare un MiniDisc.
- 3 Display delle informazioni (19) (29) (33) (37)
 Visualizza il nome del disco e del brano, i messaggi di errore, i numeri dei brani, ecc.
- 4 Indicazione gruppo (36) Si illumina quando si è in modalità gruppo. Lampeggia mentre si seleziona un gruppo.
- 5 Indicazione livello batteria (45)
- 6 Indicazione SOUND (29) Si illumina quando è selezionata la modalità audio (SOUND 1, SOUND 2).

- 7 Indicazione pausa
- 8 Indicazione REC (14)
- 9 Indicazione SYNC (registrazione sincronizzata) (26)
- 10 Indicazione SP LP2, LP4, MONO (19) Mostra il modo di registrazione mentre si registra e la modalità SP/LP di un brano durante la riproduzione.
- [1] Indicazione REC REMAIN (19)


 Mostra il tempo di registrazione residuo
 di un disco durante la registrazione
 o quando il registratore è fermo.
- 12 Indicazione tempo (19) (29) (33) (37) Mostra il tempo trascorso durante la registrazione o la riproduzione.

Preparazione di una fonte di alimentazione

Questa sezione spiega come preparare il registratore per l'alimentazione a batteria. Per informazioni sul collegamento del registratore a una presa di alimentazione CA, vedere pagina 46.

1 Inserire le batterie a secco.


Retro del registratore



Premere e fare scorrere il coperchio del vano batterie come mostra la figura.



Inserire due batterie alcaline a secco LR6 (formato AA) (in dotazione solo con il modello universale).




Chiudere il coperchio.

Note

- Non utilizzare batterie a secco al manganese. In caso contrario, la registrazione risulta impossibile.
- Orientare correttamente i poli ⊕ e ⊕ della batteria come indicato sul registratore.
- Prima dell'inserimento delle batterie alcaline a secco, verificare che il tasto REC non sia stato premuto. Se è inserito un disco e il tasto è stato premuto, è possibile che la registrazione venga avviata nel momento in cui si inseriscono le batterie alcaline a secco. Se il tasto REC è stato premuto, assicurarsi di rimuovere il disco prima di inserire le batterie.

2 Sbloccare il comando.




Far scorrere HOLD nella direzione opposta alla freccia del registratore.


Registrazione immediata di un MiniDisc

Utilizzare il microfono incorporato per registrare. Accertarsi che la linguetta di protezione contro la registrazione del disco sia chiusa (pagina 49). È consigliabile utilizzare batterie alcaline a secco nuove. Se si utilizzano batterie a secco al manganese, la registrazione potrebbe non essere possibile.



Inserire un MiniDisc registrabile.






- 1 Far scorrere il tasto OPEN per aprire il coperchio.
- ② Inserire un MiniDisc registrabile nella direzione indicata dalla freccia con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto, quindi premere verso il basso il coperchio (al centro del bordo frontale come mostrato in precedenza) per chiuderlo saldamente.

2 Selezionare la sensibilità del microfono.


Il registratore è preimpostato per registrare materiale con un livello di volume normale ("SENS HIGH"), come quello di una conversazione. Quando si registra una sorgente sonora a distanza ravvicinata, ad esempio una narrazione, impostare la sensibilità del microfono su "SENS LOW" (per ulteriori dettagli, consultare pagina 42).

3 Selezionare il modo di registrazione.



È possibile selezionare SP, LP2, LP4 o monofonico (per ulteriori dettagli, consultare pagina 19). Il registratore è preimpostato su LP4. Se necessario, cambiare il modo di registrazione.

4 Registrazione di un MiniDisc.

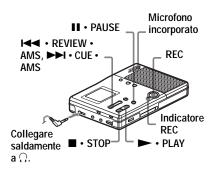

1 Premere REC.

"REC" appare, l'indicatore REC si illumina e viene avviata la registrazione. È possibile controllare le condizioni di registrazione, come la posizione della registrazione, mediante il display o l'indicatore REC.

Se il disco è vuoto, la registrazione si avvia dall'inizio. Se invece il disco è parzialmente registrato, la registrazione si avvia automaticamente dalla fine del materiale esistente.

Per interrompere la registrazione, premere ■ • STOP.

Dopo aver premuto il tasto ■ • STOP per spegnere, il registratore si arresta dopo circa 30 secondi (se si utilizza una batteria alcalina a secco) oppure dopo circa 3 minuti (se si utilizza l'alimentatore CA).

Per controllare il suono durante la registrazione.

Collegare le cuffie o gli auricolari alla presa (). Per regolare il volume, ruotare il comando VOL. Questa regolazione non ha alcun effetto sul livello di registrazione, il quale viene regolato automaticamente.

Verso	Operazione
Registrare una parte della registrazione precedente	Premere ► • PLAY, ►►I • CUE • AMS o I◀◀ • REVIEW • AMS per trovare l'inizio del materiale da registrare, quindi premere II • PAUSE. Premere REC per attivare la pausa di registrazione. Premere nuovamente II • PAUSE per avviare la registrazione.
Mettere in pausa ¹⁾	Premere II • PAUSE durante la registrazione. Premere II • PAUSE nuovamente per riprendere la registrazione.
Rimuovere il MiniDisc	■ • STOP per interrompere la registrazione, verificare che sul display non sia visualizzata l'indicazione "TOC Edit", quindi aprire il coperchio.

¹⁾ Durante la pausa di registrazione, l'indicatore REC lampeggia. I contrassegni dei brani non vengono aggiunti mentre si registra con un microfono, anche se il registratore si trova in pausa.

Se la registrazione non viene avviata

- Accertarsi che il registratore non sia bloccato (pagina 12).
- Accertarsi che il MiniDisc non abbia una protezione per la registrazione (pagina 49).
- Non è possibile registrare i MiniDisc premasterizzati.

Per conoscere lo stato della registrazione

L'indicatore REC si illumina oppure lampeggia a seconda dello stato della registrazione.

Stato della registrazione	Indicatore REC
Mentre si registra	si illumina lampeggia a seconda del volume della sorgente mentre si registra con il microfono (specchio della voce)
Attesa di registrazione	lampeggia
Meno di 3 minuti di tempo di registrazione a disposizione	lampeggia lentamente
È stato aggiunto un contrassegno al brano ¹⁾	si spegne momentaneamente

¹⁾ A eccezione dei casi in cui la numerazione dei brani e stata effettuata manualmente o automaticamente mediante la registrazione automatica dell'orario (pagina 27).

Note


- Per le registrazioni di lunga durata, è consigliabile alimentare il registratore dalla rete domestica mediante un alimentatore CA di rete opzionale AC-E30HG (pagina 46).
- Il coperchio non si apre durante la registrazione o fino a quando "TOC Edit" scompare dal display al termine della registrazione.
- In caso di interruzione dell'alimentazione (se le batterie vengono rimosse o si scaricano, oppure se l'adattatore di alimentazione CA opzionale viene disinserito) durante un'operazione di registrazione, oppure mentre compare "TOC Edit" sul display, non sarà possibile aprire il coperchio finché non si sarà ripristinata l'alimentazione e premuto il tasto
 • STOP.
- "Data Save" o "TOC Edit" lampeggia durante la registrazione dei dati (i punti iniziali e finali del brano, ecc.). Non muovere o urtare il registratore e non scollegare la fonte di alimentazione mentre l'indicatore lampeggia sul display. In caso contrario, il materiale registrato fino a quel momento non verrà salvato sul disco.
- Quando si registra mediante un microfono, è possibile che vengano registrati anche i vari suoni prodotti dal registratore.
- Il microfono incorporato non funziona se si collega un microfono opzionale alla presa MIC (PLUG IN POWER) del registratore.
- Il microfono incorporato non funziona se si collega un cavo ottico o di linea (non in dotazione) alla presa LINE IN (OPTICAL) del registratore.

Riproduzione immediata di un MiniDisc


È possibile riprodurre MiniDisc registrabili o premasterizzati. L'uscita audio dell'altoparlante incorporato è monofonica. Tuttavia, è possibile effettuare una riproduzione stereofonica utilizzando le cuffie o gli auricolari fornite in dotazione.

1

Inserire un MiniDisc.








② Inserire un MiniDisc registrabile con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto, quindi premere verso il basso il coperchio (al centro del bordo frontale come mostrato in precedenza) per chiuderlo saldamente.

2 Riprodurre un MiniDisc.

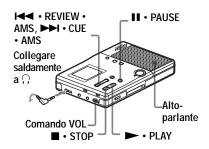

- Premere ► PLAY.
- 2 Ruotare VOL per regolare il volume.

Per interrompere la riproduzione premere ■ • STOP.

La riproduzione inizia dal punto in cui è stata interrotta. Per avviare la riproduzione dall'inizio del disco, premere ▶ • PLAY per almeno 2 secondi.

Dopo aver premuto il tasto •• STOP per spegnere, il registratore si arresta dopo circa 30 secondi (se si utilizza una batteria alcalina a secco) oppure dopo circa 3 minuti (se si utilizza l'alimentatore CA).

Per ascoltare in modalità stereofonica Collegare le cuffie o gli auricolari alla presa () del registratore.

Verso	Operazione sul registratore
Mettere in pausa	Premere II • PAUSE. Premere II • PAUSE nuovamente per riprendere la riproduzione.
Trovare l'inizio del brano corrente o del brano precedente ¹⁾	Premere I ◆ • REVIEW • AMS. Premere I ◆ • REVIEW • AMS ripetutamente fino all'inizio del brano desiderato.
Trovare l'inizio del brano successivo ²⁾	Premere ►► • CUE • AMS.
Andare avanti o indietro durante la riproduzione	Premere e tenere premuto I • REVIEW • AMS o ▶►I • CUE • AMS.
Cercare un punto all'interno di un brano mentre si visualizza il tempo trascorso. (Ricerca nel tempo)	Durante la pausa, premere e tenere premuto I◀◀ • REVIEW • AMS o ▶►I • CUE • AMS.
Cercare un brano specifico visualizzando i numeri o i nomi dei brani. (Ricerca nell'indice)	Quando il registratore non è in funzione, premere e tenere premuto I◀◀ • REVIEW • AMS o ▶▶I • CUE • AMS.
Rimuovere il MiniDisc	Premere ■ • STOP e aprire il coperchio.3)

¹) Se si preme ◄ • REVIEW • AMS durante la riproduzione del primo brano del disco, il registratore va all'inizio dell'ultimo brano del disco.

³⁾ Se si apre il coperchio, il punto di inizio della riproduzione corrisponderà all'inizio del primo brano.

Se la riproduzione non parte

Accertarsi che il registratore non sia bloccato (pagina 12).



La riproduzione passerà automaticamente da stereo a mono, a seconda della sorgente sonora.

Note

- Il suono può saltare durante la riproduzione se il registratore è esposto a continue vibrazioni, ad esempio quando si fa jogging.
- Se durante l'uso del registratore l'alimentazione si interrompe (ad esempio perché le batterie sono scariche o sono state rimosse oppure se l'adattatore di alimentazione CA opzionale è scollegato), il coperchio non potrà essere aperto finché non si sarà ripristinata l'alimentazione e premuto il tasto • STOP.

²⁾ Se si preme ►►I • CUE • AMS durante la riproduzione dell'ultimo brano, il registratore va all'inizio del primo brano del disco.


Le diverse modalità di registrazione

Registrazioni di lunga durata (MDLP)

Selezionare la modalità di registrazione in base alla velocità di registrazione desiderata.

È possibile eseguire le registrazioni stereo a una velocità 2 (LP2) o 4 volte (LP4) rispetto a quella normale (SP). È possibile eseguire a velocità doppia anche le registrazioni monofoniche.

I MiniDisc registrati in mono o in modo MDLP possono essere riprodotti solo sui lettori o i registratori MD dotati di modo di riproduzione mono o MDLP.



- 1 Inserire un disco registrabile.
- 2 Premere REC MODE ripetutamente fino a quando il modo di registrazione desiderato si illumina nel display.
 Ogni volta che si preme il pulsante, l'indicatore a cambia come segue.



Modo di registra- zione ¹⁾	A	Durata di registra- zione ²⁾
SP	SP	circa 80 min.
LP2	LP2	circa 160 min.
LP4	LP4	circa 320 min.
Monofonico	MONO	circa 160 min.

¹⁾ Per una migliore qualità audio, registrare in modo SP o LP2.

3 Premere REC.

Per altre operazioni di registrazione, consultare "Registrazione immediata di un MiniDisc" (pagina 13).



- Se si registra in modo SP, LP2 o LP4 mediante un microfono stereo collegato esternamente (non in dotazione) o altra apparecchiatura stereo collegata alla presa LINE IN (OPTICAL), la registrazione viene effettuata in stereo. Se si registra mediante il microfono incorporato, la registrazione viene effettuata in mono (cioè, dai canali destro e sinistro viene registrato lo stesso suono).
- Il modo di registrazione non può essere modificato durante la pausa di registrazione.
 Quando si modifica il modo di registrazione, nel punto corrispondente viene automaticamente inserito un contrassegno di brano.
- I componenti audio che supportano i modi LP2 o LP4 sono indicati dal marchio M□LP o M□LP.


²⁾ Se si utilizza un MiniDisc registrabile da 80 minuti.

Note

- È consigliabile utilizzare l'alimentatore CA (non in dotazione) per le registrazioni di lunga durata.
- Durante la registrazione mono di una sorgente sonora stereo collegata alla presa di ingresso digitale (ottica), è possibile controllare l'audio registrato in stereo collegando delle cuffie o degli auricolari alla presa ∩.
- In rarissime occasioni, quando si esegue la registrazione in modo LP4, è possibile che con alcuni tipi di sorgenti audio venga prodotto un rumore momentaneo. Ciò è dovuto alla particolare tecnologia di compressione audio digitale che consente di aumentare di quattro volte il tempo di registrazione. Se si produce un rumore, è consigliabile registrare in modo SP o LP2 per ottenere una qualità audio superiore.

Registrazione mediante un microfono stereo

Collegare un microfono stereo (ECM-719, ecc.) alla presa MIC (PLUG IN POWER). L'ingresso del registratore passa automaticamente all'ingresso del microfono collegato esternamente.

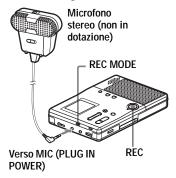

 Inserire un disco registrabile e selezionare la sensibilità del microfono.

Consultare "Per selezionare la sensibilità del microfono" (pagina 42).

- Premere ripetutamente REC MODE fino a quando "SP", "LP2", "LP4" o "MONO" si illumina nel display. Per ulteriori informazioni sulla registrazione, consultare "Registrazioni di lunga durata (MDLP)" (pagina 19).
- 3 Premere REC.
 Per altre operazioni di registrazione, consultare "Registrazione immediata di un MiniDisc" (pagina 13).



Quando si utilizza un microfono ad alimentazione plug-in, è possibile utilizzare il microfono anche se l'interruttore di accensione è spento, poiché l'alimentazione viene fornita dal registratore.

Se si utilizza il microfono stereo ECM-719 opzionale, impostare l'interruttore di accensione del microfono su OFF per consenitre al registratore di fornire alimentazione al microfono. È consigliabile impostare l'interruttore del microfono su OFF durante l'utilizzo.

Note

- Non è possibile effettuare una registrazione utilizzando il microfono collegato esternamente mentre un cavo ottico è collegato alla presa LINE IN (OPTICAL). Il registratore seleziona automaticamente l'ingresso del registratore nell'ordine di priorità seguente: ingresso ottico, ingresso del microfono collegato esternamente, ingresso (linea) analogico e ingresso del microfono incorporato.
- Il microfono può ricevere il suono di funzionamento del registratore stesso (ad esempio, il rumore del motore). In questo caso, utilizzare il microfono lontano dal registratore. Si noti che, utilizzando un connettore troppo corto, il microfono potrebbe captare il suono di funzionamento del registratore stesso.

Registrazione da un'apparecchiatura collegata esternamente

La presa LINE IN (OPTICAL) del registratore funziona con spine di ingresso sia digitali che analogiche. Collegare il registratore a un lettore CD o a un registratore, utilizzando l'ingresso digitale (ottico) o analogico (linea). Per informazioni sulla registrazione, consultare "Registrazione con ingresso digitale (ottico) (Registrazione digitale)" (pagina 23) per registrazioni con ingresso digitale (ottico) e "Registrazione da un televisore o una radio (Registrazione analogica)" (pagina 24) per registrazioni con ingresso analogico (linea).

La presa LINE IN (OPTICAL) è per l'ingresso sia digitale che analogico. Il registratore riconosce automaticamente il tipo di cavo di alimentazione e commuta in analogico o digitale.

Differenza fra ingresso digitale (ottico) e ingresso analogico (linea)

Differenza	Ingresso digitale (ottico)	Ingresso analogico (linea)
Sorgente collegabile	Apparecchiatura con presa di uscita digitale (ottica)	Apparecchiatura con presa di uscita analogica (linea)
Cavo utilizzabile	Cavo digitale (con spina ottica o mini-spina ottica) (pagina 23)	Cavo di linea (con 2 spine fono o una mini-spina stereo) (pagina 24)
Segnale dalla sorgente	Digitale	Analogico Anche se si collega una sorgente digitale (come un CD), il segnale inviato al registratore è analogico.
Numero dei brani registrati	Contrassegnato (copiato) automaticamente: • nella stessa posizione della sorgente (se la sorgente sonora è un CD o un MiniDisc). • dopo più di 2 secondi di spazio o in un segmento a basso livello (se la sorgente sonora è diversa da un CD o un MiniDisc) (pagina 59). • quando il registratore è in pausa durante la registrazione (il registratore entra automaticamente in pausa se trova una sezione priva di segnale audio per almeno 3 secondi) (pagina 59). È possibile cancellare i contrassegni non richiesti dopo la registrazione ("Cancellazione di un contrassegno di brano", pagina 32).	Contrassegnato automaticamente: • dopo più di 2 secondi di vuoto o un segmento a basso livello. • quando il registratore è in pausa durante la registrazione. Dopo la registrazione è possibile cancellare i contrassegni non richiesti ("Cancellazione di un contrassegno di brano", pagina 32).
Livello del suono registrato	Lo stesso della sorgente.	Regolato automaticamente.


Nota

È possibile che nei seguenti casi i contrassegni di brano vengano copiati in modo errato:

- quando si registra da alcuni lettori di CD o multidisco utilizzando un ingresso digitale (ottico).
- quando la sorgente è in modalità di riproduzione casuale o programmata durante la registrazione utilizzando l'ingresso digitale (ottico). In tal caso, riprodurre la sorgente in modalità normale.
- quando si registrano programmi trasmessi con audio digitale (ad esempio, i canali satellitari).

Registrazione con ingresso digitale (ottico) (Registrazione digitale)

Per effettuare tregistrazioni digitali, è necessario collegare il dispositivo a una sorgente digitale mediante un cavo ottico. La registrazione digitale è possibile anche da un'apparecchiatura con diverse frequenze di campionamento come una piastra DAT o il sintonizzatore BS, utilizzando il convertitore interno di frequenza di campionamento.

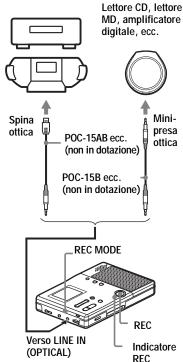

1 Inserire un disco registrabile.

- 2 Premere ripetutamente REC MODE fino a quando "SP", "LP2", "LP4" o "MONO" non si illumina sul display. Per ulteriori informazioni sulla registrazione, consultare "Registrazioni di lunga durata (MDLP)" (pagina 19).
- 3 Premere REC.
 L'indicazione "REC" viene visualizzata sul display, l'indicatore REC si illumina e viene avviata la registrazione.
- 4 Riprodurre il suono della sorgente. Per altre operazioni di registrazione, consultare "Registrazione immediata di un MiniDisc" (pagina 13).




- Quando si effettua la registrazione da un supporto digitale, i contrassegni dei brani dell'originale vengono copiati automaticamente sul MiniDisc.
- La registrazione sincronizzata è utile per effettuare registrazioni digitali. Durante la registrazione sincornizzata, l'avvio e l'interruzione della registrazione vengono effettuati automaticamente e in sicnrono con la sorgente.

Note

- È possibile effettuare una registrazione digitale con un cavo ottico da un'uscita di tipo ottico.
- Se si registra da un lettore di CD portatile, è opportuno ricordare che:
 - —Âlcuni lettori di CD portatili potrebbero non consentire la registrazione digitale se non provvisti di alimentazione CA. In questo caso, collegare l'alimentatore CA al lettore di CD portatile e selezionare l'alimentazione CA come sorgente di alimentazione.
 - —L'uscita digitale si può disabilitare in alcuni lettori CD portatili se l'adattatore CA non è collegato al lettore.
 - —Disattivare la funzione anti-salto (ad esempio, ESP* o G-PROTECTION).
- Viene aggiunto un contrassegno in corrispondenza del punto nel brano in cui si preme nuovamente il pulsante II • PAUSE per riprendere la registrazione durante la pausa; in tal modo, il resto del brano verrà considerato come un brano nuovo.
 - * Electronic Shock Protection (Protezione contro le scosse elettriche)

Registrazione da un televisore o una radio (Registrazione analogica)

Collegare il registratore mediante un cavo di linea (non in dotazione) per effettuare una registrazione analogica. Collegare saldamente alle prese appropriate.

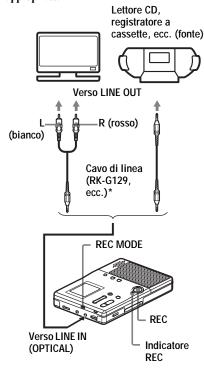

* Per collegare un lettore CD portatile dotato di minispina stereo, utilizzare il cavo di collegamento RK-G136 (non in dotazione).

Nota

Utilizzare i cavi di collegamento senza un attenuatore.

- 1 Inserire un disco registrabile.
- Premere ripetutamente REC MODE fino a quando "SP", "LP2", "LP4" o "MONO" non si illumina sul display.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, consultare "Registrazioni di lunga durata (MDLP)" (pagina 19).

3 Premere REC.

L'indicazione "REC" viene visualizzata sul display, l'indicatore REC si illumina e viene avviata la registrazione.


4 Riprodurre il suono della sorgente. Per altre operazioni di registrazione, consultare "Registrazione immediata di un MiniDisc" (pagina 13).

Nota

Viene aggiunto un contrassegno in corrispondenza del punto nel brano in cui si preme nuovamente il pulsante II • PAUSE per riprendere la registrazione durante la pausa; in tal modo, il resto del brano verrà considerato come un brano nuovo.

Per avviare/interrompere la registrazione in sincronia con la sorgente (Registrazione sincronizzata)

Durante la registrazione sincronizzata, l'avvio e l'interruzione della registrazione sono sincronizzati con la sorgente audio. Ciò semplifica le registrazioni digitali (ad esempio, da un lettore CD), dal momento che non è più necessario avviare il registratore o la sorgente audio. La registrazione sincronizzata è possibile solo se è collegato il cavo ottico.

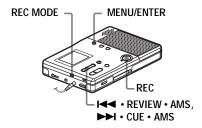

1 Premere ripetutamente REC MODE fino a quando "SP", "LP2", "LP4" o "MONO" non si illumina sul display.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione, consultare "Registrazioni di lunga durata (MDLP)" (pagina 19).

- 2 Premere MENU/ENTER.
- 3 Premere ► o ► fino a quando "REC SET" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.
- 4 Premere I◀◀ o ▶►I fino a quando "SYNC REC" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.

5 Premere I o ► fino a quando "SYNC ON" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.



Indicazione registrazione sincronizzata

"SYNC" viene visualizzato sul display. "SYNC" non viene visualizzato se il cavo ottico non è collegato alla presa LINE IN (OPTICAL) del registratore.

6 Premere REC.
Il registratore entra in attesa di registrazione.

7 Avviare la riproduzione della sorgente audio.
Il registratore avvia automaticamente la registrazione quando riceve il suono.

Per interrompere la registrazione

Premere ■ • STOP.




Quando il lettore non produce audio per più di 3 secondi durante la registrazione sincronizzata, il registratore passa automaticamente alla modalità di attesa (pagina 59). Quando il lettore inizia nuovamente la riproduzione, il registratore riprende la registrazione sincronizzata. Se rimane per più di 5 minuti in modalità di attesa, il registratore si arresta automaticamente.

Note

- Non è possibile attivare o disattivare manualmente la funzione di pausa durante la registrazione sincronizzata.
- Non modificare l'impostazione "SYNC REC" durante la registrazione. La registrazione potrebbe non funzionare correttamente.
- Non è possibile modificare la modalità di registrazione durante la registrazione.
- Anche quando dalla sorgente non proviene alcun suono, può succedere che il registratore non entri automaticamente in pausa durante la registrazione sincronizzata a causa del livello di rumore emesso dalla sorgente sonora.
- Se viene rilevata una parte senza suono per circa 2 secondi durante la registrazione sincronizzata da una sorgente sonora diversa da un CD o da un MD, viene aggiunto automaticamente un nuovo contrassegno di brano nel punto di conclusione della parte senza suono.
- La registrazione sincronizzata non può essere effettuata se il cavo di collegamento non è un cavo ottico oppure se il cavo è collegato alla presa MIC (PLUG IN POWER).

Aggiunta dei contrassegni di brano durante la registrazione

È possibile aggiungere i contrassegni di brano (numero del brano) durante la registrazione per suddividere il materiale in varie parti.

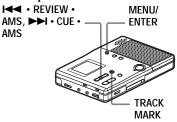

Aggiunta manuale dei contrassegni di brano

1 Mentre il registratore effettua la registrazione, premere TRACK MARK.

Aggiunta automatica di contrassegni di brano (Registrazione automatica dell'orario)

Utilizzare questa funzione per aggiungere automaticamente i contrassegni di brano a intervalli di 10 minuti mentre si registra mediante il connettore analogico o un microfono. Questa funzione è particolarmente utile quando si effettuano rebistrazioni di lunga durata (ad esempio, una conferenza o una riunione).

- 1 Quando il registratore è in fase di registrazione o è in pausa, premere MENU/ENTER.
- 2 Premere I o ▶ I fino a quando "REC SET" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.

- 3 Premere I → o → I fino quando "TIME MARK" non compare sul disply, quindi premere MENU/ ENTER.
- 4 Premere I ◆ o ▶ I fino a quando "MARK ON" non compare sul display, quindi premere MENU/ ENTER.
 - "10min.ON" compare sul display e la selezione viene inserita. L'indicazione "T" compare sul display dopo il numero di brano.



Per cancellare la registrazione automatica dell'orario

Selezionare "MARK OFF" nel passaggio 4 oppure arrestare la registrazione.

Utilizzo della registrazione automatica dell'orario per aggiungere contrassegni di brano durante la registrazione

Quando il tempo di registrazione trascorso è superiore a 10 minuti: Il registratore aggiunge un contrassegno di brano nel punto in cui e stata impostata la registrazione automatica dell'orario, e da quel punto in poi a intervalli di 10 minuti.

Esempio: Quando sono stati completati 12 minuti di registrazione con la registrazione automatica dell'orario impostata.

Un contrassegno di brano viene aggiunto in corrispondenza del minuto 12 (a partire dall'inizio della registrazione) e ogni 10 minuti da tale punto in poi.

Quando l'intervallo di tempo della registrazione automatica dell'orario (10 minuti) supera il tempo di registrazione trascorso: Il registratore aggiunge un contrassegno di brano quando sono trascorsi 10 minuti.

Esempio: Quando sono stati completati 3 minuti di registrazione con la registrazione automatica dell'orario impostata.
Un contrassegno di brano viene aggiunto in corrispondenza del minuto 10 (a partire dall'inizio della registrazione)


Nota

Le impostazioni vengono perse quando si interrompe la registrazione.

e ogni 10 minuti da tale punto in poi.

Modifica del modo di registrazione

È possibile selezionare la modalità suono durante la riproduzione. Poiché questa funzione mette in risalto le voci, è utile quando si ascoltano le registrazioni riunioni o conferenze.



- Premere MENU/ENTER.
- 2 Premere **◄** o **▶▶** fino a quando "SOUND" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.
- 3 Premere ripetutamente ► o ► ► repeatedly fino a quando l'impostazione audio desiderata compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.

A ogni pressione del tasto, **(A)** cambia nel modo seguente. Premendo MENU/ENTER.

l'indicazione del suono si illumina.



A	Impostazione del suono
SOUND OFF	Impostazione predefinita.
SOUND 1	Mette in risalto le voci.
SOUND 2	Mette le voci maggiornamente in risalto rispetto a SOUND 1.

Per annullare l'impostazione del suono

Selezionare "SOUND OFF" nel passaggio 3.


Note

- Se si verificano delle distorsioni del suono quando si alza il volume con "SOUND 1" o "SOUND 2", abbassare il volume
 - o modificare la modalità di riproduzione.
- L'impostazione di "SOUND 1" o "SOUND 2" non influisce sul suono da registrare.
- Non è possibile modificare la modalità suono mentre la velocità di riproduzione è modificata.

Modifica della velocità di riproduzione (Speed Control)

La funzione di controllo della velocità è utile quando si desidera modificare la velocità di riproduzione. Questa funzione modifica la velocita di riproduzione senza alternarne l'intonazione (DPC*). La velocità di riproduzione può essere variata da +100% a -50% rispetto alla

velocità normale, in 13 passaggi. * DPC significa Digital Pitch Control.



1 Durante la riproduzione, premere SPEED CONTROL + oppure -.

La riproduzione viene accelerata quando si preme il tasto SPEED CONTROL + e viene rallentata quando si preme il tasto -. Selezionare la velocità di riproduzione desiderata durante l'ascolto. "DPC" compare sul display mentre si modifica la velocità di riproduzione.



"DPC" compare quando è stata modificata la velocità di riproduzione.



Per tornare alla riproduzione normale

Premere ► • PLAY o SPEED CONTROL + oppure – per seelzionare 0%.




- Una volta aperto il coperchio, la velocità di riproduzione torna normale (0%).

Note

 Quando si utilizza questa funzione, è possibile udire del rumore o un effetto eco nella riproduzione. Quando si modifica la velocità di riproduzione, l'impostazione della modalità suono ("SOUND 1" o "SOUND 2") smetterà di funzionare. Quando si riporta la velocità di riproduzione alla velocità normale (0%), l'impostazione della modalità suono, comincerà a funzionare nuovamente.

Selezione del modo di riproduzione (Ripetizione singola/ Riproduzione ripetuta)

È possibile selezionare la riproduzione singola, la ripetizione singola o la ripetizione completa.




- 1 Durante la riproduzione, premere MENU/ENTER.
- 2 Premere I o ►►I fino a quando "PLAY MODE" non compare sul display, quindi premere MENU/ ENTER.
- 3 Premere ripetutamente ► o ► fino a quando "Normal" o "1 Track" comparesul display, quindi premere MENU/ENTER.

Normal: Tutti i brani vengono riprodotti una volta. 1 Track: Un solo brano viene riprodotto una volta. 4 Premere ripetutamente I o ► o fino a quando "RepeatOFF" o "RepeatON" compre sul display, quindi premere MENU/ENTER.

RepeatOFF: La riproduzione non viene ripetuta.

RepeatON: La riproduzione viene riprodotta con la modalità di riproduzione selezionata al punto 3. Quando la selezione viene inserita, l'indicatore della modalità di riproduzione si illumina.



Indicazione modalità di riproduzione

Indicazione	Modalità di riproduzione selezionata
_	"Normal" e "RepeatOFF" (riproduzione normale)
1	"1 Track" e "RepeatOFF" (Viene riprodotto un solo brano.)
G	"Normal" e "RepeatON" (Vengono riprodotti tutti i brani a ripetizione.)
5 1	"1 Track" e "RepeatON" (Viene riprodotto un solo brano a ripetizione.)

Nota

Modalità di riproduzione gruppo () al punto 3 ogni volta che si riproduce una disco ocn impostazioni di gruppo. Per maggiori informazioni, consultare "Riproduzione di un brano in modo riproduzione gruppo" (pagina 36).

Montaggio dei brani registrati

È possibile montare le registrazioni aggiungendo/cancellando contrassegni di brano o cambiando l'ordine dei brani registrati.


Note

- Non è possibile eseguire il montaggio sui MiniDisc pre-masterizzati.
- Chiudere la linguetta di protezione contro la registrazione sul lato del MD prima di eseguireil montaggio.
- Quando "TOC Edit" lampeggia, è in corso la registrazione dei risultati del montaggio.
 - -Non spostare o scuotere il registratore.
 - -Non scollegare la fonte di alimentazione.
 - -Il coperchio viene bloccato.

Aggiunta di un contrassegno di brano

È possibile aggiungere dei contrassegni nel brano in modo che la parte che segue il nuovo contrassegno di brano venga considerata come brano nuovo. È possibile aggiungere fino a 254 contrassegni di brano a un singolo disco.

I numeri dei brani aumenteranno come segue.



I numeri dei brani aumentano



Durante la registrazione, la riproduzione o la messa in pausa di un MD, premere TRACK MARK incorrispondenza del punto da contrassegnare.

"MARK ON" appare nel display e viene aggiunto un contrassegno. Il numero dei brani aumenterà di uno.

Cancellazione di un contrassegno di brano


Quando si cancella un contrassegno di brano normale, i numeri di brano venfono modificati nei modi seguenti.

Esempio

Quando si combinano il brano 2 e il brano 3



I numeri dei brani diminuiscono



Durante la riproduzione del brano che contiene il contrassegno che si desidera cancellare, premere II • PAUSE per mettere in pausa.

Per cancellare il terzo contrassegno di brano, riprodurre il terzo brano e premere **II** • PAUSE.

- Individuare il contrassegno di brano premendo leggermente ◄◄.
 Trovare l'inizio del terzo brano.
 "00:00" viene visualizzato sul display. "MARK" viene visualizzato sul display per 2 secondi.
- 3 Premere TRACK MARK per cancellare il contrassegno.

 "MARK OFF" viene visualizzato sul display. Il contrassegno di brano

viene cancellato e i due brani

vengono combinati.



Quando si cancella il contrassegno di un brano, anche le impostazioni assegnate al contrassegno vengono cancellate.

Note

- Quando si cancella un contrassegno tra due brani consecutivi registrati in gruppi diversi, il secondo brano viene ri-registrato nel gruppo che contiene il primo brano. Inoltre, se si combina un brano registrato in un gruppo con un brano che non lo è (brani consecutivi), il secondo assume le impostazioni di registrazione del primo. Ad esempio, se il primo brano viene registrato in un gruppo, il secondo brano viene registrato nello stesso gruppo del primo.
- Non è possibile cancellare i contrassegni di brano in base alle limitazioni del sistema.

Spostamento dei brani registrati (Move)

È possibile modificare l'ordine dei brani registrati.


Nota

Per spostare i brani in un disco con impostazioni di gruppo, consultare pagina 38.

Esempio

Spostare il brano C dal terzo al secondo posto.

Prima dello spostamento

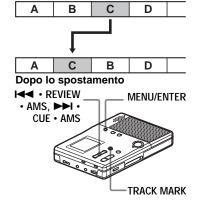

- 1 Durante la riproduzione del brano da spostare, premere MENU/ENTER.
- 2 Premere I o I fino a quando "EDIT" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.

 Il registratore riproduce il brano selezionato ripetutamente.
- 3 Premere I ◆ o ▶ I fino a quando "Move" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.
- 4 Premere I → o → fino a quando " J: Move" lampeggia sul display, quinid premere nuovamente MENU/ ENTER.

Il numero di brano selezionato lampeggia sul display.



5 Premere I o ▶ per selezionare il numero di brano di destinazione. Nell'esempio, "Tr002" compare sul display.



6 Premere nuovamente MENU/ENTER. Il brano si sposta nella destinazione selezionata.

Per annullare lo spostamento Premere ■ • STOP.

Cancellazione dei brani (Erase)


È possibile cancellare i brani non necessari o tutti i brani di un disco.

Nota

Per informazioni sulla cancellazione dei gruppi, consultare pagina 40.

Per cancellare un brano

Si noti che una volta cancellata una registrazione, non è possibile recuperarla. Assicurarsi di verificare il contenuto dei brani da cancellare.



Durante la riproduzione del brano da cancellare, premere ERASE. "Erase OK?" e "PushENTER" si alternano sul display.



2 Premere MENU/ENTER.
Il brano è stato cancellato e inizia quello successivo. Tutti i brani dopo quello cancellato vengono automaticamente rinumerati.

Per annullare la cancellazione Premere ■ • STOP. Per cancellare una sezione di un brano

Interrompere la riproduzione nel punto in cui si desidera iniziare la cancellazione. Eseguire i passaggi 1 e 2.

Per cancellare una parte di brano

Aggiungere contrassegni di brano all'inizio e alla fine della parte che si desidera cancellare, quindi cancellare la parte (pagina 32).

Per cancellare un intero disco

Si noti che una volta cancellata una registrazione, non è possibile recuperarla. Assicurarsi di verificare il contenuto del disco che si desidera cancellare.

- Riprodurre il disco da cancellare, verificarne il contenuto, quindi premere ■ • STOP.
- 2 Mentre il registratore è fermo, premere contemporaneamente ERASE e ALL ERASE. "All Erase?" e "PushENTER" si alternano sul display.



3 Premere MENU/ENTER.

"TOC Edit" lampeggia sul display
e tutti i brani vengono cancellati.
Al termine della cancellazione,
compare "BLANKDISC" sul display.

Per annullare la cancellazione Premere ■ • STOP.

Uso della funzione Gruppo


Uso della funzione Gruppo

La funzione Gruppo consente la riproduzione di dischi con impostazioni di gruppo. La funzione Gruppo è comoda quando si riproducono dei MD su cui sono stati registrati diversi album o CD single in modo MDLP (LP2/LP4).

Disco con impostazioni di gruppo

Il registratore è in gradodi utilizzare diverse funzioni in unità di gruppo; cioè brani che sono stati precedentemente registrati su un discocome parte di un gruppo separato, come illustrato di seguito.


Prima che venganoeffettuate le assegnazioni di gruppo (riproduzione normale)





I brani da 1 a 5 vengono assegnati al gruppo 1. I brani da 8 a 12 vengono assegnati al gruppo 2. I brani da 13 a 15 vengono assegnati al gruppo 3. I brani da 6 a 7 nonvengono assegnati ad alcun gruppo.

Dopo aver effettuato l'assegnazione di gruppo (riproduzione di gruppo)




I brani non assegnati ad alcun gruppo vengono considerati parte del "Group - -".

È possibile creare un massimo di 99 gruppi per disco.

Nota

Se i nomi dei brani, dei gruppi e del disco superano il numero massimo di caratteri utilizzabili non sarà possibile creare delle impostazioni di gruppo.

Uso della funzione Gruppo durante la registrazione

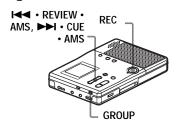

Registrazioni di brani in un nuovo gruppo

Durante la registrazione, è possibile aggiungere un nuovo gruppo al temrine dei brani correntemente registrati su un fdisco.

- 1 Premere >> I fino a quando "End" non viene visualizzato sul display.
- 2 Premere contemporaneamente GROUP e REC.
- 3 Riprodurre il suono della sorgente. Un nuovo gruppo viene aggiunto dopo il contenuto corrente di un disco.

Per interrompere la registrazione

Premere ■ • STOP.

Il materiale registrato fino al momento in cui è stato premuto ■ • STOP viene inserito come nuovo gruppo.

Registrazione di un brano in un gruppo esistente

È possibile aggiungere un brano a un gruppo esistente.


- 1 Premere GROUP e premere ► o ► fino a quando il display visualizza il gruppo a cui si desidera aggiungere un brano.
- 2 Premere contemporaneamente GROUP e REC.
- 3 Riprodurre il suono della sorgente.

Ď.

- Per aggiungere a un gruppo un brano in riproduzione, interrompere o mettere in pausa il brano, quindi eseguire la procedura dal punto 2.
- È possibile impostare il registratore in modo da poter creare i nuovi gruppo senza premere il tasto GROUP. Per maggiori informazioni, consultare pagina 42.

Uso della funzione Gruppo durante la riproduzione

Su un disco con impostazioni di gruppo sono possibili diverse modalità di riproduzione. In modalità gruppo, il registratore tratta tutti i brani privi di un'impostazione di gruppo come appartenenti all'ultimo gruppo presente sul disco. L'ultimo gruppo viene indicato nel display del registratore come "Group --". I brani all'interno di un gruppo vengono visualizzati in base all'ordine che hanno sul disco, non all'ordine nel gruppo.

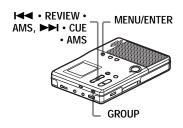

Riproduzione di un brano in modo riproduzione gruppo

Avviare la riproduzione dal primo gruppo alla fine, quindi interrompere dopo la riproduzione dei brani che non appartengono aun gruppo (Group - -).

- 1 Eseguire la procedura di "Selezione del modo di riproduzione (Ripetizione singola/Riproduzione ripetuta)" (pagina 30) e selezionare "□:Normal" al punto 3.
 - La riproduzione di gruppo viene avviata dal brano successivo.
- 2 Premere I o ▶ l e selezionare "RepeatOFF" o "RepeatON", quindi premere MENU/ENTER per immettere la selezione.

Posizionamento in corrispondenza dei gruppi (Selezione gruppo)

- 1 Durante la riproduzione, premere GROUP. " lampeggia sul display.
- 2 Premere o ▶ per selezionare un gruppo.


Ripetere la riproduzione del gruppo selezionato (Group Repeat Play)

Selezionare "RepeatON" nel passaggio 2.


Montaggio dei gruppi

Assegnazione di brani o gruppi a un nuovo gruppo (Group Setting)

Questa funzione consente di assegnare dei brani o dei gruppi esistenti a un nuovo gruppo e di assegnare a un gruppo un brano che non appartiene ad alcun gruppo. È possibile creare un massimo di 99 gruppi per disco.



Assegnazione dei brani da 1 a 3 a un nuovo gruppo Assegnazione del gruppo 1 e del gruppo 2 a un nuovo gruppo




La classificazione di brani non consecutivi non è possibile (ad esempio, il brano 3 e i brani 7 e 8 (Group 1) non possono essere registrati in un nuovo gruppo).

I numeri di brano vengono visualizzati in base al relativo ordine sul disco, non in base all'ordine all'interno del gruppo.

Note

- Non è possibile effettuare un'impostazione di gruppo se i nomi dei brani, dei gruppi o del disco contengono un numero di caratteri superiore a quelli memorizzabili.
- I brani o i gruppi devono essere in sequenza. Se i brani o i gruppi desiderati non sono consecutivi, è necessario spostarli per renderli consecutivi prima di poterli classificare ("Spostamento dei brani registrati (Move)", pagina 33).



- 1 Quando il registratore non è in funzione, premere MENU/ENTER.
- 2 Premere I ◆ o ▶ I fino a quando "EDIT" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.
- 3 Premere I◀ o ►►I fino a quando "☐: Set" compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.
 Il numero del primo brano ("STR") viene visualizzato nel display.



4 Premere I o ➤► finché sul display non compare il numero del primo brano desiderato, quindi premere MENU/ENTER.

In questo modo si seleziona il primo brano del nuovo gruppo.

5 Premere I → o → finché sul display non lampeggia il numero del primo brano desiderato, quindi premere MENU/ENTER.

In questo modo si seleziona l'ultimo brano del nuovo gruppo.

":" appare sul display e viene impostato il gruppo.

Per annullare l'operazione

Premere ■ • STOP per 2 o più secondi.


Per ripristinare l'impostazione precedente

Premere ■ • STOP.

Note

- Nel passaggio 4 il primo brano deve essere il primo di un gruppo esistente, oppure un brano che non appartiene ad alcun gruppo.
- Quando si seleziona l'ultimo brano nel passaggio 5, assicurarsi che sia successivo a quello selezionato al passaggio 4. L'ultimo brano deve essere l'ultimo di un gruppo esistente, oppure un brano che non appartiene ad alcun gruppo.

Per rilasciare un'impostazione di gruppo



- 1 Selezionare il gruppo che si desidera rilasciare e verificare il contenuto (vedere "Riproduzione di un brano in modo riproduzione gruppo" (pagina 36)).
- 2 Premere • STOP.
- 3 Premere MENU/ENTER.

- 4 Premere I◀ o ►►I fino a quando "EDIT" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.
- 5 Premere I o ▶ I fino a quando
 " ☐: Release" non compare sul display,
 quindi premere MENU/ENTER.
 "Release?" e "PushENTER" vengono
 visualizzati sul display.
- 6 Premere MENU/ENTER.

L'impostazione di gruppo del gruppo selezionato viene rilasciata.

Per annullare l'operazione


Premere ■ • STOP per 2 o più secondi.

Per ripristinare l'impostazione precedente

Premere ■ • STOP.


Spostamento di un brano in un disco con impostazioni di gruppo

È possibile escludere un brano da un gruppo, spostarlo in un altro gruppo Inoltre, è possibile spostare in un gruppo esistente un brano che non appartiene ad alcun gruppo.



Spostamento del numero di brano 2 del gruppo 1 al numero di brano 3 del gruppo 2

Disco Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
12345	12345	123



- 1 Durante la riproduzione del brano da spostare, premere MENU/ENTER.
- 2 Premere I o ► I fino a quando "EDIT" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.
 Il registratore riproduce il brano selezionato ripetutamente.
- 3 Premere I ◆ o ▶ I fino a quando "Move" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.
- 4 Premere I ◆ o ▶ I fino a quando " J : Move" non compare sul display, quindi premere MENU/ ENTER.
- 5 Quando si esclude un brano da un gruppo, saltare questo passaggio. Quando si sposta un brano in un gruppo diverso, premere ◄ ◆ o ►►I fino a quando il gruppo di destinazione compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.




O Premere I → o → I fino a quando il numero del brano di destinazione (o il numero del brano all'interno di un gruppo se la destinazione è un gruppo diverso) compare sul display, quindi premere MENU/ENTER per immettere la selezione.

Per annullare lo spostamento Premere ■ • STOP per 2 o più secondi.

Per ripristinare l'impostazione precedente

Premere ■ • STOP.

Modifica dell'ordine di un gruppo su un disco (Group Move)



- 1 Durante la riproduzione del brano di un gruppo di cui si desidera modificare l'ordine, premere MENU/ ENTER.
- 2 Premere I◀ o ►►I fino a quando "EDIT" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.
- 3 Premere I◀ o ►►I fino a quando "Move" non compare sul display, quindi premere MENU/ENTER.

4 Premere **I** o **▶** fino a quando "ê: Move" non compare sul display, quindi premere MENU/ ENTER.

Il numero del gruppo viene visualizzato e il numero del gruppo di destinazione in un disco lampeggia.

Numero gruppo correntemente Numero gruppo selezionato di destinazione

5 Premere **I** o **▶** per selezionare il punto di destinazione sul disco, quindi premere MENU/ENTER.

Per annullare lo spostamento Premere ■ • STOP per 2 o più secondi.


Per ripristinare l'impostazione precedente

Premere ■ • STOP.

Per cancellare un gruppo

È possibile cancellare dei brani in un gruppo selezionato. Si noti che una volta cancellata una registrazione, non è possibile recuperarla. Accertarsi del

contenuto del gruppo prima di cancellario.



- 1 Selezionare il gruppo che si desidera cancellare e verificare il contenuto (vedere "Riproduzione di un brano in modo riproduzione gruppo" (pagina 36)).
- 2 Premere • STOP.
- 3 Premere ERASE tenendo contemporaneamente premuto GROUP.
 - "GP Erase?" e "PushENTER" si alternano sul display.
- 4 Premere MENU/ENTER per cancellare il gruppo.

Per annullare la cancellazione Premere ■ • STOP.

Impostazioni utili


Il registratore dispone di molti menu con funzioni utili per la registrazione, la riproduzione, il montaggio e così via.

La tabella di seguito illustra le voci di menu disponibili.

Categoria	Funzione	Uso	Riferi- mento
Registra- zione	Registrazione sincronizzata	Consente di semplificare le operazioni durante la registrazione digitale.	pagina 25
	Impostazione aggiunta automatica (Divide)	È possibile aggiungere i contrassegni di brano manualmenteo automaticamente (a intervalli di 10 minuti).	pagina 27
	Selezionare la sensibilità del microfono	Consente di scegliere la sensibilità del microfono in base al suono sorgente.	pagina 42
	Registrazione di grupo	Consente di impostare il registratore in modo che a ogni operazione di registrazione venga creato un nuovo gruppo.	pagina 42
Riprodu- zione	Modificare la qualità del suono	Seleziona la modalità suono desiderata.	pagina 29
	Selezione modalità riproduzione	Consente di selezionare la modalità di riproduzione (riproduzione ripetuta, riproduzione programmata ecc.).	pagina 30
	Per avviare un'operazione in modo rapido	Imposta il registratore per avviare la riproduzione in modalità rapida, per il posizionamento a inizio brano, o per scrivere rapidamente i dati una volta terminata la registrazione.	pagina 43
Montaggio	Spostare	Consente di modificare l'ordine dei brani o dei gruppi.	pagina 33 (brano) pagina 38 (gruppo)
	Assegnazione di brani a i gruppi	Consente di assegnare i brani o i gruppi registrati a un nuovo gruppo.	pagina 37
	Rilasciare un gruppo	Consente di rilasciare le impostazioni di gruppo.	pagina 38
Specifiche generali	Impostazione per l'utilizzo dell'unità di comando a pedale	Imposta il registratore per l'utilizzo con l'unità di comando opzionale a pedale.	pagina 43

Come utilizzare le voci di menu

Per impostare le voci di menu, attenersi alla procedura illustrata di seguito.



- 1 Premere MENU/ENTER per accedere al menu.
- 2 Premere ► o ► per selezionare la voce.
- 3 Premere MENU/ENTER per immettere la selezione.
- 4 Ripetere le operazioni descritte ai punti 2 e 3.


Per ripristinare l'impostazione precedente Premere ■ • STOP.

Per annullare l'operazione di impostazione

Premere ■ • STOP per 2 o più secondi.

Creazione di un nuovo gruppo durante la registrazione

Premendo REC, è possibile impostare il registratorein modo che crei automaticamente un nuovo gruppo ogni volta che si registra. Si tratta di una funzione utile quando si registrano più CD in successione.




- 1 A registratore fermo, accedere al menu e selezionare "REC SET" "□: REC".
- 2 Selezionare "☐: REC ON".

Per ripristinare l'impostazione normale

Selezionare "□: REC OFF".

Per selezionare la sensibilità del microfono

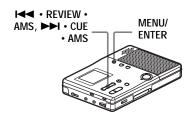


- 1 Accedere al menu e selezionare "REC SET" "MIC SENS".
- 2 Selezionare "SENS HIGH" o "SENS LOW".

SENS HIGH (impostazione predefinita): Utilizzare questa impostazione quando si registrano suoni deboli o a volume normale (ad esempio, le conversazioni). SENS LOW: Utilizzare questa impostazione quando si registrano suoni forti o a distanza ravvicinata (ad esempio, una narrazione o un concerto).

Per avviare un'operazione in modo rapido (Quick Mode)

La riproduzione inizia rapidamente dopo aver premuto il pulsante riproduzione o posizionamento a inizio brano, oppure, un'operazione interna del registratore inizia in modalità rapida (ad esempio la scrittura di dati una volta terminata la registrazione).



- **1** Accedere al menu e selezionare "OPTION" "PowerMode".
- 2 Selezione "QUICK".

Per ripristinare l'impostazione normale

Selezionare "NORMAL".

Note


 Quando è impostata la modalità di alimentazione su "QUICK", il registratore rimarrà acceso anche se sul display non viene visualizzato nulla. Con questa configurazione la durata della batteria è più breve. La durata ridotta della batteria per ogni modalità di registrazione è illustrata nella tabella seguente:

Modalità di registrazione	Durata approssimativa della batteria (in registrazione)
SP	15 ore
LP2	17 ore
LP4	18 ore
Monofonica	17 ore

• Se non vengono effettuate operazioni (comprese l'apertura e la chiusra del coperchio) per un'ora, il registratore si spegne. Per tale motivo, al successivo utilizzo, il registratore non risponde rapidamente. Tuttavia, l'apparecchio ritorna rapidamente in modalità rapida.

Uso di un'unità di comando opzionale

Se si collega l'unità di comando a pedale opzionale (FS-85B50) alla presa ♠ sul registratore, è possibile utilizzare un piede per avviare o interrompere una registrazione o una riproduzione. Se si utilizza l'unità di comando, è necessario impostare il registratore per tale funzione.

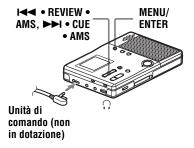

- **1** Accedere al menu e selezionare "OPTION" "FOOT SW".
- 2 Selezionare "SW ON".

Nota

Il registratore è preimpostato su "SW ON".

Elenco dei menu

Le voci elencate sotto "Menu 1" sono quelle che vengono visualizzate premendo la leva jog, quelle elencate sotto "Menu 2" sono le voci selezionabili che vengono visualizzate quando si seleziona una voce nel Menu 1; sotto "Menu 3" sono elencate le voci disponibili visualizzate quando si seleziona una voce nel Menu 2.

Nota

Sulla base delle condizioni di utilizzo e delle impostazioni del disco, alcune indicazioni possono essere visualizzate in modo diverso.

Menu 1	Menu 2	Menu 3
EDIT	☐: Set	_
	🗀 : Release	_
	Move	JJ: Move ←→ 🗀: Move
PLAY	Normal	RepeatOFF (impostazione predefinita) ←→ RepeatON
MODE	1 Track	
	🗀 : Normal	
SOUND	SOUND OFF	_
	SOUND 1	_
	SOUND 2	_
REC SET	TIME MARK	MARK OFF (impostazione predefinita) ←→ MARK ON
	MIC SENS	SENS HIGH (impostazione predefinita) ←→ SENS LOW
	: REC	
	SYNC REC	SYNC OFF (impostazione predefinita) ←→ SYNC ON
OPTION	PowerMode	NORMAL (impostazione predefinita) ←→ QUICK
	FOOT SW	SW ON (impostazione predefinita) ←→ SW OFF

Fonti di alimentazione

Oltre che con la batteria alcalina a secco, è possibile alimentare il registratore anche mediante la rete domestica, ma non mediante una batteria al manganese a secco.

Quando sostituire le batterie

È possibile controllare lo stato della batteria utilizzando l'indicatore della batteria che appare mentre si usa il registratore. L'indicatore della batteria cambia col variare delle condizioni delle batterie. L'indicatore di livello della batteria è approssimativo.

Indicatore della batteria



La batteria si sta scaricando



Batterie quasi esaurite



Batterie scariche. "LOW BATT" lampeggia sul display e il registratore si spegne.

Durata della batteria

La durata della batteria potrebbe essere più breve a causa delle condizioni di funzionamento e della temperatura del luogo.

In registrazione1)2)

(Unità: ore appross.)(JEITA3))

Modo di registrazione	Ore appross.
SP	24
LP2	34
LP4	48
MONO	34

1) Se si utilizzano delle batterie alcaline a secco Sony LR6 (SG) "STAMINA" (prodotte in Giappone) e "PowerMode" è impostato su "NORMAL" (pagina 43). Se "PowerMode" è impostato su "QUICK", le batterie avranno una durata minore (pagina 43).

²⁾ Se la registrazione è stata effettuata con il

microfono incorporato.

3) Misurato conformemente agli standard JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

In riproduzione1)

(Unità: ore appross.)(JEITA2))

Modo di registra- zione	Altopar- lante ³⁾	Cuffie/ auricolari ⁴⁾
SP	45	90
LP2	50	100
LP4	55	110
MONO	50	100

¹) Se si utilizzano delle batterie alcaline a secco Sony LR6 (SG) "STAMINA" (prodotte in Giappone) e "PowerMode" è impostato su "NORMAL" (pagina 43).

2) Misurato conformemente agli standard JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

3) Con altoparlante incorporato.


4) Con cuffie/auricolari.

Note

- Spegnere il registratore prima di sostituire le batterie.
- Per registrazioni particolarmente lunghe, è consigliabile utilizzare un adattatore di alimentazione CA.

Uso della corrente domestica

- 1 Collegare il filtro a morsetto in dotazione all'alimentatore CA opzionale (vedere pagina 8).
- 2 Collegare l'alimentatore CA a DC IN 3V
- **3** Collegare l'alimentatore CA alla presa a muro.

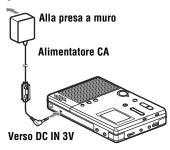

Note

- Prima del collegamento dell'adattatore di alimentazione CA, verificare che il tasto REC non sia stato premuto. Se è inserito un disco e il tasto è stato premuto, è possibile che la registrazione venga avviata nel momento in cui si collega l'adattatore di alimentazione CA. Se il tasto REC è stato premuto, assicurarsi di rimuovere il disco prima di collegare l'adattatore di alimentazione CA.
- Per l'utilizzo domestico: utilizzare l'adattatore CA (non in dotazione). Non utilizzare adattatori CA diversi da quello consigliato; ciò potrebbe causare malfunzionamenti nel registratore.



- Esistono delle differenze di carattere locale nelle caratteristiche tecniche dell'alimentatore AC-E30HG. Per tale motivo, è necessario verificare che i requisiti di alimentazione e la configurazione della presa siano appropriati per la propria area geografica prima di acquistare il registratore.
- Collegare l'adattatore di alimentazione CA a una presa a muro facilmente accessibile. Se si nota qualsiasi anormalità nell'alimentatore CA, scollegarlo immediatamente dalla presa.

Informazioni supplementari

Precauzioni

Sicurezza

Non inserire corpi estranei nella presa DC IN 3V.

Fonti di alimentazione

- Utilizzare batterie LR6 (formato AA), corrente domestica o batterie di automobile.
- Il registratore non si scollega dalla fonte di alimentazione CA (presa di rete) per tutto il tempo che rimane collegato alla presa a muro, anche se il registratore stesso è spento.
- Se non si intende utilizzare il registratore per lunghi periodi, assicurarsi di scollegare la fonte di alimentazione (adattatore CA opzionale, batterie a secco o cavo per batterie da automobile). Per rimuovere l'alimentatore CA (non in dotazione) dalla presa a muro, afferrare la spina dell'alimentatore stesso, non tirare mai il cavo.

Surriscaldamento

Può verificarsi un surriscaldamento nel registratore se viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. In questo caso, lasciare il registratore spento affinché si raffreddi.

Installazione

- Non utilizzare mai il registratore in luoghi troppo esposti alla luce, al caldo o al freddo, all'umidità o soggetti alle vibrazioni.
- Non avvolgere mai il registratore in qualsiasi materiale quando si utilizza l'adattatore di alimentazione CA (non in dotazione). Un surriscaldamento del registratore potrebbe provocare danni o un malfunzionamento.
- Non inserire oggetti nella custodia di trasporto quando si trasporta il registratore. La frizione con tali oggetti può graffiare la superficie del registratore.

Cuffie/auricolari

Sicurezza nella circolazione stradale

Evitare di utilizzare le cuffie o gli auricolari mentre si guida, si va in bicicletta o si manovra qualsiasi veicolo motorizzato. Tale comportamento potrebbe creare situazioni di pericolo e, in molte zone, è vietato dalla legge. Anche tenere il registratore in funzione ad alto volume quando si cammina per strada è potenzialmente pericoloso, specialmente quando si attraversa una strada. Occorre fare estrema attenzione oppure smettere di usare l'apparecchio nelle situazioni di potenziale pericolo.

Per evitare lesioni all'udito

Evitare di utilizzare le cuffie o gli auricolari a volume elevato. Gli specialisti dell'udito mettono in guardia contro l'ascolto continuo, ad alto volume e per lunghi periodi. Se si avverte un trillo nelle orecchie, ridurre il volume o smettere di utilizzare il registratore.

Rispetto per gli altri

Tenere il volume a un livello moderato. Consentirà di sentire i suoni esterni e di avere rispetto per le persone circostanti.

Cartuccia del MiniDisc

- Per trasportare o conservare un MiniDisc utilizzare l'apposita custodia.
- Non forzare l'otturatore.
- Non mettere la cartuccia dove potrebbe essere esposta alla luce, a temperature eccessive, all'umidità o alla polvere.
- Incollare l'etichetta in dotazione unicamente sull'apposito spazio del disco. Non incollarla su altri punti della superficie del disco.

Note sulle batterie

L'uso non appropriato delle batterie potrebbe provocare una perdita di fluido dalle batterie o lo scoppio. Per evitare tali incidenti, osservare le precauzioni seguenti:

- Inserire correttamente i poli + e delle batterie.
- Non cercare di ricaricare le batterie a secco.

- Quando non si utilizza il registratore per un lungo periodo di tempo, accertarsi di rimuovere le batterie.
- Se dovesse verificarsi una perdita di liquido dalla batteria, pulire attentamente e completamente il fluido dallo scomparto della batteria prima di inserirne una nuova.

Nota sul rumore meccanico


Il registratore emette un rumore meccanico durante il funzionamento causato dal sistema di risparmio di corrente del registratore; tale rumore è del tutto normale.

Pulizia dell'unità

- Pulire l'esterno del registratore con un panno morbido leggermente inumidito con acqua o con una soluzione neutra detergente. Non utilizzare nessun tipo di panno abrasivo, polvere per la pulizia o solvente come alcool o benzene perché queste sostanze potrebbero rovinare le rifiniture esterne del registratore.
- Pulire la cartuccia del disco con un panno asciutto per rimuovere la polvere.
- La polvere sulla lente potrebbe impedire all'unità di funzionare in modo appropriato.
 Assicurarsi di chiudere bene il coperchio dello scomparto del disco dopo aver inserito o estratto un MiniDisc.
- Per ottenere una migliore qualità audio, utilizzare un panno asciutto per pulire le prese delle cuffie/auricolari. Una spina non perfettamente pulita potrebbe causare distorsioni o interruzioni del suono.


Note sulla manutenzione

Pulire le connessioni periodicamente con un batuffolo di cotone o con un panno morbido come illustrato di seguito.

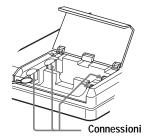

Sul coperchio dello scomparto batterie

Il coperchio dello scomparto della batteria è concepito in modo da separarsi dal registratore quando si applica molta forza. Effettuare le seguenti operazioni per fissare il coperchio.

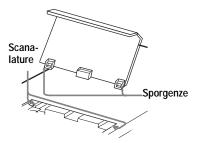

 Inserire saldamente e una alla volta le sporgenze della linguetta PUSH OPEN nelle scanalature presenti sul registratore.



2 Inserire saldamente e una alla volta le sporgenze del coperchio nelle scanalature della linguetta PUSH OPEN.

Per proteggere un MD registrato

Per proteggere dalla registrazione un MD, aprire l'apposita linguetta sul lato del MiniDisc facendola scorrere. In questa posizione, l'MD non può essere registrato. Per registrare ancora, far scorrere la linguetta indietro in modo che sia visibile.

Quando il disco è protetto contro le registrazioni



In caso di domande o problemi relativi al registratore, consultare il concessionario Sony più vicino. (Se si verificasse un problema quando il disco si trova nel registratore, consigliamo di lasciare il disco all'interno del registratore e di consultare il rivenditore Sony in modo che si possa capire meglio la causa del problema.)

Caratteristiche tecniche

Sistema

Sistema di riproduzione audio Sistema audio digitale MiniDisc Caratteristiche del diodo laser

Materiale: GaAlAs

Lunghezza onda: $\lambda = 790 \text{ nm}$ Durata di emissione: continua Uscita laser: inferiore a 44,6 µW

(Questa uscita rappresenta il valore misurato a una distanza di 200 mm dalla superficie dell'obiettivo sul gruppo pick-up ottico con un'apertura di 7 mm.)

Durata di registrazione e di riproduzione

Con MDW-80

160 min. max in modalità monofonica 320 min. max in modalità LP4 stereo

Giri

Da 350 giri/min a 2.800 giri/min (CLV)

Correzione di errore

ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code)

Frequenza di campionamento

Convertitore della frequenza di campionamento

Ingresso: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Codifica

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) ATRAC3 — LP2/LP4

Sistema di modulazione

EFM (Eight to Fourteen Modulation)

Altoparlanti (due unità)

28 mm di diametro per unità

Risposta in frequenza (ingresso digitale/analogico)

Da 20 a 20.000 Hz ± 3 dB

Ingressi

Microfono: minispina stereo (livello minimo di ingresso 0,25 mV) Ingresso linea1):

minipresa stereo per ingresso analogico (livello minimo di ingresso 39 mV) minipresa ottica (digitale) per ingresso ottico digitale

Uscite

Uscita massima (CC)2)

Cuffie/auricolari: $5 \text{ mW} + 5 \text{ mW} (16 \Omega)$ Altoparlanti (monofonici): 140 mW $(70 \text{ mW} \times 2)$

Specifiche generali

Requisiti di alimentazione

Adattatore CA DC 3V

Batterie alcaline a secco LR6 (size AA)

Durata della batteria

Vedere "Durata della batteria" (pagina 45)

Dimensioni²⁾

Circa $117.2 \times 23.0 \times 74.4 \text{ mm (l/a/p)}$ esclusi comandi e pareti sporgenti.

Peso

Circa 150 g (solo il registratore)

1) La presa LINE IN (OPTICAL) è utilizzata per collegare un cavo digitale (ottico) o un cavo di linea (analogico).

2) Misurato in conformità agli standard JEITA.

Accessori opzionali

Adattatore di alimentazione CA AC-E30HG

Cavo ottico POC-15B, POC-15AB

Cavo di linea RK-G129, RK-G136 Microfoni stereo ECM-719

MD registrabili serie MDW

Unità di comando FS-85B50

Cuffie/auricolari stereo* serie MDR

* Se si usano cuffie o auricolari opzionali, utilizzare solo cuffie/auricolari con minispine stereofoniche. Non è possibile utilizzare le cuffie/auricolari con microspine.

Il rivenditore potrebbe non disporre di alcuni degli accessori descritti sopra. Si prega di chiedere al rivenditore informazioni dettagliate sugli accessori disponibili nel proprio paese.

Brevetti degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi concessi su licenza dai Dolby Laboratories.

Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Risoluzione dei problemi e spiegazioni

Risoluzione dei problemi

In caso di difetti di funzionamento del registratore, attenersi alla procedura illustrata di seguito prima di rivolgersi al rivenditore Sony più vicino. Se vengono visualizzati deimessaggi, è consigliabile annotarli.

- 1 Verificare se il problema è riportato in "Risoluzione dei problemi" (pagina 51). Consultare anche "Messaggi" (pagina 56).
- 2 Se dopo il punto 1 non è ancorapossibile risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Mentre si registra

Sintomo	Causa/Soluzione
La registrazione non viene effettuata correttamente.	 Le sorgenti audio non sono collegate in modo corretto. → Scollegare le sorgenti audio completamente e ricollegarle (pagine 23, 24). Non è presente alcun segnale digitale da un lettore CD portatile. → Durante una registrazione digitale da un lettore CD portatile, utilizzare l'alimentatore CA e disattivare le funzioni antisalto (ad esempio ESP) sul lettore CD (pagina 23). La registrazione analogica è stata eseguita utilizzando un cavo di collegamento con attenuatore. → Utilizzare i cavi di collegamento senza un attenuatore (pagina 24). La sorgente di alimentazione era scollegata o si è verificata un'interruzione dell'alimentazione durante la registrazione. → La registrazione non viene eseguita. Ripetere la registrazione. È stato inserito un disco premasterizzato. → Sostituire il disco con un MiniDisc registrabile. Il tempo di registrazione residuo è uguale o inferiore a 12 secondi (viene visualizzata l'indicazione "DISC FULL"). → Sostituire il disco.
Durante la registrazione si sente un rumore momentaneo.	La particolare tecnologia di compressione audio digitale utilizzata nella modalità LP4 stereo può causare in rarissime occasioni un rumore momentaneo se si utilizzano determinate sorgenti audio. → Registrare in modo SP o LP2 (pagina 19).
Il coperchio non si apre dopo la registrazione.	Il coperchio non si apre fino a quando "TOC Edit" non scompare dal display.

Sintomo	Causa/Soluzione
"TR FULL" appare anche prima che il disco abbia raggiunto il tempo di registrazione massimo (60, 74 o 80 minuti) e non è possibile registrare.	Si tratta di un limite del sistema MiniDisc. Quando sono stati registrati 254 brani sul disco, "TR FULL" compare indipendentemente dal totale del tempo registrato. Non è possibile registrare più di 254 brani sul disco. → Per proseguire la registrazione, cancellare i brani non necessari.
Il tempo di registrazione residuo non aumenta anche dopo aver cancellato molti brani corti.	Si tratta di un limite del sistema MiniDisc. I brani di lunghezza inferiore a 12, 24 o 48 secondi non vengono contati, quindi la loro cancellazione potrebbe non far aumentare il tempo di registrazione.
La somma del tempo di registrazione totale e del tempo residuo sul disco potrebbe non coincidere con il tempo massimo di registrazione (60, 74 o 80 minuti).	• Si tratta di un limite del sistema MiniDisc. In genere, la registrazione viene eseguita in unità minime di circa 2 secondi (in stereo), 4 secondi (in modalità stereo o monofonica LP2) o 8 secondi (in modalità stereo LP4). Quando la registrazione si interrompe, l'ultima unità di registrazione utilizza comunque queste unità di 2, 4 o 8 secondi anche se la registrazione corrente è di durata inferiore. Allo stesso modo, quando si riavvia la registrazione dopo l'interruzione, il registratore inserirà automaticamente uno spazio vuoto di circa 2, 4 o 8 secondi prima della registrazione successiva, per evitare cancellazioni accidentali del brano precedente in caso venga avviata una nuova registrazione. Quindi, se la registrazione viene interrotta. il tempo di registrazione diminuirà di un massimo di 6, 12 o 24 secondi a seconda del tempo di registrazione potenziale per ciascuna interruzione.
"TR FULL" appare anche prima che il disco abbia raggiunto il numero di brani o il tempo di registrazione massimi.	Si tratta di un limite del sistema MiniDisc. Registrazioni o cancellazioni ripetute potrebbero provocare una frammentazione e una dispersione dei dati. Anche se è possibile leggere i dati dispersi, ogni frammento viene considerato un brano. In questo caso, il numero di brani può arrivare a 254 e non è possibile effettuare ulteriori registrazioni. → Per proseguire la registrazione, cancellare i brani non necessari.

Durante la riproduzione

Sintomo	Causa/Soluzione
Un MD non viene riprodotto correttamente.	 È selezionata la riproduzione ripetuta. → Ritornare alla riproduzione normale (pagina 30). È stato modificato il modo di riproduzione. → Ritornare alla riproduzione normale (pagina 30).
L'MD non inizia dal primo brano.	 • Il disco si interrompe prima di arrivare all'ultimo brano. → Premere ➤ • PLAY per 2 o più secondi per avviare la riproduzione.
Salti nel suono durante la riproduzione.	 Il registratore si trova in un luogo dove riceve continue vibrazioni. → Spostare il registratore in un luogo stabile. Un brano molto corto può causare salti nel suono. → Non creare brani di durata inferiore a un secondo.
Il suono ha molti disturbi di origine elettrostatica.	Forte magnetismo dal televisore oppure tale dispositivo interferisce con il funzionamento. → Spostare il registratore lontano dalla sorgente del forte magnetismo.
Il volume del brano registrato è troppo basso.	 • Il brano è stato registrato in analogico (quando si registra in digitale viene impostato automaticamente lo stesso livello della sorgente). Oppure si è utilizzato un cavo di collegamento con un attenuatore (ad esempio, un RK-G128 o un RK-G134 opzionale). → Utilizzare un cavo di collegamento appropriato (ad esempio, RK-G129, RK-G136, e così via).
Dalle cuffie/ auricolari non proviene alcun suono.	 La spina della cuffia/auricolare non è inserita correttamente. → Collegare correttamente la spina della cuffia/auricolare alla presa ∩. La spina è sporca. → Pulire la spina.
Il registratore slata diversi brani precedenti o successivi ogni volta che si preme il tasto I◄• REVIEW•AMS o ▶►I• CUE• AMS.	È stato premuto il tasto GROUP e ☐ lampeggia sul display. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 5 secondi, il registratore torna al modo normale.
I brani montati possono avere delle perdite di informazioni nel suono durante le operazioni di ricerca.	Ciò è dovuto a una limitazione del sistema MiniDisc. La frammentazione dei dati può provocare delle perdite di informazioni durante la ricerca perché i brani vengono riprodotti a velocità superiore al normale.

Sintomo	Causa/Soluzione
Se si riproduce un brano registrato da un deck a cassette o attraverso un amplificatore, il suono del canale destro non viene riprodotto. Lo stesso vale se si ascolta direttamente dell'audio da un deck a cassette o un amplificatore.	Se si collega un deck a cassette o un amplificatore con un cavo monofonico, il suono del canale destro non viene riprodotto. → Utilizzare un cavo di collegamento stereo. Tuttavia, se l'apparecchio collegato è monofonico, il suono del canale destro non viene riprodotto anche se si utilizza un cavo di collegamento stereo.
L'unità di comando opzionale non funziona correttamente.	 Il registratore non è impostato per l'uso dell'unità di comando. → Impostare "FOOT SW" nel menu su "SW ON" (pagina 43).

Durante il montaggio

Sintomo	Causa/Soluzione
Il coperchio non si apre.	 Le fonti di alimentazione sono state scollegate durante la registrazione o le operazioni di montaggio oppure la batteria è scarica. → Impostare nuovamente le fonti di alimentazione oppure sostituire la batteria scarica con una nuova e premere ■ • STOP.
Non è possibile effettuare il montaggio.	La sorgente audio è stata scollegata oppure si è verificata un'interruzione dell'alimentazione durante il montaggio.
Non è possibile cancellare i contrassegni di brano.	• Si tratta di una limitazione del sistema MiniDisc. Se i dati di un brano sono frammentati, non è possibile cancellare il contrassegno di brano di un frammento lungo meno di 12 secondi (se registrato in modo stereo), meno di 24 secondi (se registrato in modo LP2 o monofonico) o meno di 48 secondi (se registrato in modo LP4). Non è possibile combinare un brano registrato in modalità stereo e uno registrato in modalità monofonica; inoltre non è possibile combinare un brano registrato con un collegamento digitale e un brano registrato con un collegamento analogico.
Il disco non può eseguire il montaggio di un altro componente.	• Il componente non supporta MDLP. → Montaggio su un altro componente che supporta MDLP.

Durante l'uso della funzione Gruppo

Sintomo	Causa/Soluzione
La funzione gruppo non funziona.	 Si è tentato di selezionare delle voci di menu relative ai gruppi su un disco privo di informazioni di gruppo. → Usare un disco con impostazioni di gruppo.
Non è possibile registrare un brano in un nuovo gruppo. Non è possibile creare un nuovo gruppo.	 Si tratta di una limitazione del sistema MiniDisc. Se il numero totale di caratteri superab la quota massima di 1.700 memorizzabile dal disco, non è possibile creare un nuovo gruppo anche se la modalità gruppo è attiva. Sarà inoltre impossibile effettuare delle impostazioni di gruppo.

Altri prodotti

Sintomo	Causa/Soluzione
La finestra del display non è normale.	Il registratore è stato staccato dall'alimentazione. → Aspettare qualche minuto senza effettuare operazioni oppure scollegare la fonte di alimentazione, ricollegarla e premere qualsiasi tasto di funzionamento.
Il registratore non funziona o non funziona bene.	 Il volume è basso. → Alzare il volume. Non vi è nessun disco inserito. → Inserire un disco registrato. La funzione HOLD è attiva (quando si preme un tasto di funzionamento sul registratore, sul display compare "HOLD"). → Sul registratore, disattivare HOLD facendo scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta alla freccia. Il coperchio non è chiuso bene. → Chiudere il coperchio fino allo scatto. L'umidità ha creato condensa all'interno del registratore. → Togliere il MiniDisc e lasciare il registratore in un luogo caldo per diverse ore finché l'umidità è evaporata. Le batterie a secco sono quasi scariche ("LOW BATT" lampeggia o non viene visualizzata alcuna indicazione). → Sostituire la batteria a secco (pagina 12), oppure collegare il registratore all'alimentatore CA. La batteria a secco non è stata inserita correttamente. → Inserire la batteria correttamente (pagina 12). Il disco è danneggiato o non contiene la registrazione o i dati di montaggio corretti. → Reinserire il disco. Registrare nuovamente il disco. Se il messaggio di errore viene visualizzato ancora, sostituirlo con un altro disco.

Il registratore non	• È stato inserito un disco senza brani.
funziona o non	→ Sostituire il disco.
funziona bene.	 La linguetta di protezione contro la registrazione è aperta.
	→ Far scorrere la linguetta di protezione contro la registrazione per chiuderla (pagina 49).
	Mentre era in funzione, il registratore ha ricevuto un urto nella
	parte meccanica, disturbi di origine elettrostatica, un voltaggio di alimentazione anormale provocato da fulmini, ecc.
	→ Riavviare il funzionamento come segue.
	1 Estrarre le batterie o scollegare tutte le fonti di alimentazione.
	2 Lasciare il registratore spento per 30 secondi.
	3 Inserire le batterie o collegare la fonte di alimentazione.

Messaggi

Se sul display lampeggiano i messaggi di errore di seguito riportati, verificarne il significato nel messaggio in basso. $\,$

Messaggio d'errore	Significato/Rimedio
BLANKDISC	• È stato inserito un MiniDisc senza nessuna registrazione. → Inserire un MiniDisc registrato.
BUSY	Si è tentato di attivare il registratore mentre stava accedendo ai dati registrati. → Attendere fino a quando il messaggio scompare (in alcuni rari casi potrebbero essere necessari 2-3 minuti).
DISC FULL	• Il tempo di registrazione rimasto sul disco è di circa 12 secondi (SP), 24 secondi (LP2 o monofonico), 36 secondi (LP4) o inferiore. → Sostituire il disco.
ERROR	• C'è un malfunzionamento del sistema. → Ripetere i passaggi da 1 a 3 a pagina 56. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.
GroupFULL	 Si è tentato di creare il centesimo gruppo durante il montaggio.
Hi DC in	Il voltaggio dell'alimentatore è troppo elevato. (Non è stato usato l'adattatore CA o il cavo della batteria consigliato.) → Utilizzare l'adattatore CA (non in dotazione) o il cavo della batteria per automobile (non in dotazione) consigliato.
HOLD	 Il registratore è bloccato. → Fare scorrere HOLD nella direzione opposta alla freccia per sbloccare il registratore.

Messaggio d'errore	Significato/Rimedio
LOW BATT	 Le batterie sono scariche. → Sostituire le batterie a secco (pagina 12).
MEM OVER	 Si è tentato di registrare con il registratore posizionato in un punto in cui riceve continue vibrazioni. → Mettere il registratore in un luogo stabile e avviare nuovamente la registrazione.
NAME FULL	 L'impostazione gruppo non può essere effettuata se con il montaggio gruppo il numero totale di caratteri utilizzati nei nomi dei brani, nei nomi dei gruppi e nel nome del disco eccede il numero massimo consentito.
NO COPY	 Si è tentato di fare una copia da un disco protetto dal sistema Serial Copy Management. Non è possibile fare copie da una sorgente collegata in digitale che è stata a sua volta registrata utilizzando il collegamento digitale. → Utilizzare il collegamento analogico (pagina 24).
NO DISC	 Si è tentato di riprodurre o di registrare senza il disco inserito nel registratore. → Inserire un MiniDisc.
NO EDIT	 Si è tentato di cancellare un gruppo su un disco privo di impostazioni di gruppo. → Non è possibile cancellare i gruppi su un disco privo di gruppi! Si è selezionato "□ : Set", "□ : Release", or "Move" durante la registrazione. Si è tentato di cancellare un brano, un disco o un gruppo durante la registrazione. Si è tentato di cancellare un contrassegno di brano per combinare i brani e il registratore non riesce a combinarli (un brano registrato in stereo e uno in mono, ad esempio). Si è tentato di sovrascrivere un contrassegno di brano.
NO SET	Si è tentato di effettuare le seguenti impostazioni durante la registrazione. — Modo di registrazione — Selezione di " ∷ REC" nel menu — Modo riproduzione mentre "End" viene visualizzato sul display
NoOPERATE	 Si è tantato di impostare la Registrazione automatica dell'orario durante la registrazione mediante collegamento digitale. Si è tentato di premere II • PAUSE oppure TRACK MARK durante la registrazione sincronizzata.
NO SIGNAL	 Il registratore non riesce a identificare i segnali di ingresso digitali. → Assicurarsi che la sorgente sia ben collegata (pagina 23).
P/B ONLY	 Si è tentato di registrare o montare su un MiniDisc premasterizzato (P/B significa "playback"). → Inserire un MiniDisc registrabile.

Messaggio d'errore	Significato/Rimedio
PROTECTED	 Si è tentato di registrare o di montare su un MiniDisc con la linguetta in posizione di protezione (pagina 49). → Far scorrere indietro la linguetta.
READ ERR	 Il registratore non riesce a leggere correttamente le informazioni del disco. → Reinserire il disco.
REC ERR	 La registrazione non è stata effettuata correttamente. → Sistemare il registratore in un luogo in cui non sia esposto a vibrazioni e avviare nuovamente la registrazione. Il disco è sporco di sostanze oleose o impronte digitali, è graffiato o non è standard. → Provare a registrare di nuovo con un altro disco.
SEL Group	Si è selezionato "
SEL Track	Si è selezionato "
TEMP OVER	• Il registratore si è surriscaldato. → Lasciare che il registratore si raffreddi.
TOC Edit	Il lettore di MiniDisc sta registrando informazioni (posizione di inizio e fine del brano) dalla memoria al disco. → Attendere il completamento del processo. Non esporre il lettore a urti fisici e non interrompere l'alimentazione elettrica.
TOC ERR	 Il registratore non riesce a leggere correttamente le informazioni del disco. → Inserire un altro disco. → Se è possibile, cancellare l'intero disco (pagina 34).
TR FULL	 Non c'è più spazio per dati nuovi durante le operazioni di montaggio del MiniDisc. → Cancellare i brani non necessari (pagina 34).
TrPROTECT	• Si è tentato di registrare o di montare un brano protetto contro la cancellazione che è stato registrato con un altro apparecchio. → Registrare o montare su altri brani.

Spiegazioni

Informazioni sulla funzione DSP TYPE-S per ATRAC/ATRAC3

Questo registratore supporta DSP TYPE-S, una specifica per deck MiniDisc Sony di alto livello con processori di segnale digitale (DSP). This specification allows the recorder to produce high-quality sound from tracks recorded in MDLP mode. Poiché dispone del supporto DSP TYPE-R, il registratore produce risultati superiori results durante la registrazione e la riproduzione in modalità SP (stereo normale).

Come mai il MiniDisc è così piccolo

Il MiniDisc di 2,5 pollici, contenuto in una cartuccia di plastica che ha l'aspetto di un dischetto da 3,5 pollici (vedi illustrazione nella colonna sinistra), utilizza una nuova tecnologia digitale di compressione audio che si chiama ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding). Per memorizzare più suono in meno spazio, ATRAC estrae e codifica solo quei componenti di frequenza che possono essere effettivamente sentiti dall'orecchio umano.


Significato del messaggio "Nessun dato audio"

Il messaggio "Nessun dato audio" descrive una situazione in cui il livello di ingresso è di circa 4,8 mV se l'input è analogico, oppure minore di -89 dB se l'input è ottico (digitale) (0 dB rappresenta il livello di registrazione massimo del MiniDisc).

Accesso casuale rapido

Come i CD, i MiniDisc offrono un accesso casuale immediato all'inizio di ogni brano musicale. I MiniDisc pre-masterizzati vengono registrati con indirizzi di destinazione che corrispondono a ciascuna selezione musicale.

I MiniDisc registrabili vengono prodotti con un'Area di indice utente "User TOC Area" che contiene l'ordine dei brani. Il sistema TOC (Table of Contents – Indice) è simile al sistema di gestione delle cartelle dei floppy disk. In altre parole gli indirizzi di inizio e fine di tutti i brani musicali registrati sul disco vengono memorizzati in quest'area. Questo consente di accedere a caso all'inizio di qualsiasi brano non appena si inserisce il numero del brano (AMS) o si etichetta la posizione con il nome del brano come si farebbe con un file sul dischetto.

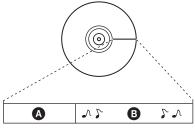


- User TOC Area
 Contiene l'ordine e i punti di inizio/fine
 della musica.
- 3 Dati musicali

Memoria anti-urto

Il maggior inconveniente dei sistemi di lettura ottica è che possono saltare o non emettere suoni in caso di vibrazione. Il sistema MD risolve questo problema utilizzando una memoria di transito che memorizza i dati audio.

Nota sulla registrazione digitale

Questo registratore utilizza un sistema Serial Copy Management che consente di produrre solo copie digitali della prima generazione da effettuarsi mediante software pre-masterizzati. È possibile eseguire solo copie da un MiniDisc registrato in casa utilizzando i collegamenti analogici (linea esterna).

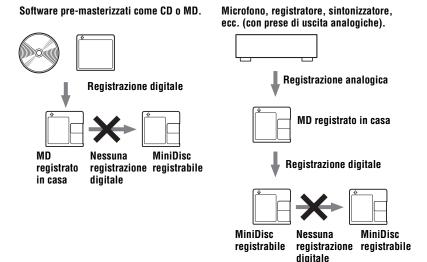

In caso di domande o problemi relativi al registratore, consultare il concessionario Sony più vicino. Se si verificasse un problema quando il disco si trova nel registratore, consigliamo di lasciare il disco all'interno del registratore e di consultare il rivenditore Sony in modo che si possa capire meglio la causa del problema.



Stampato con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

http://www.sony.net/ Printed in Malaysia



(1)